



Global Link Connect

for Global Link Ultra ES Pro Smart Lock



Quick Start Guide

To pair the app and lock

1. Download Global Link Connect from the App Store or Google Play to your smartphone or tablet.
2. Make sure the Bluetooth setting is enabled and Airplane Mode is turned off on your smartphone or tablet.
3. Start the app and follow the on-screen instructions to complete pairing.

To lock or unlock the door

From the home screen, tap the lock's padlock icon to lock or unlock the door.

- A green, unlocked padlock indicates the door is unlocked.
- A red, locked padlock indicates the door is locked.

To add or change the PIN

Important: When using Global Link Connect, always program the PIN from the app. The app cannot operate the lock if the PIN programmed at the lock is different from the PIN entered in the app.

1. Press and hold the lock's padlock icon on the home screen.
2. Tap the pencil icon next to the PIN field.
3. Enter the new PIN twice.
4. Tap Save.



Guide de démarrage rapide

Pour coupler l'application et le verrou

1. Téléchargez Global Link Connect depuis l'App Store ou Google Play sur votre smartphone ou votre tablette.
2. Assurez-vous que le paramètre Bluetooth est activé et que le mode avion est désactivé sur votre smartphone ou tablette.
3. Démarrez l'application et suivez les instructions à l'écran pour terminer le couplage.

Pour verrouiller ou déverrouiller la porte

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône du cadenas du verrou pour verrouiller ou déverrouiller la porte.

- Un cadenas vert déverrouillé indique que la porte est déverrouillée.
- Un cadenas rouge verrouillé indique que la porte est verrouillée.

Pour ajouter ou modifier le code PIN

Important : lorsque vous utilisez Global Link Connect, programmez toujours le code PIN à partir de l'application. L'application ne peut pas actionner le verrou si le code PIN programmé sur le verrou est différent du code PIN saisi dans l'application.

1. Appuyez sur l'icône du cadenas du verrou et maintenez-la enfoncée sur l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur l'icône en forme de crayon à côté du champ PIN.
3. Saisissez deux fois le nouveau code PIN.
4. Appuyez sur Save.

Guía de inicio rápido

Para emparejar la aplicación y la cerradura

1. Descargue Global Link Connect desde la App Store o Google Play a su teléfono inteligente o tableta.
2. Asegúrese de que la configuración de Bluetooth esté habilitada y el modo avión esté desactivado en su teléfono inteligente o tableta.
3. Inicie la aplicación y siga las instrucciones en pantalla para completar el emparejamiento.

Para bloquear o desbloquear la puerta



Desde la pantalla de inicio, presiona el icono del candado de la cerradura para bloquear o desbloquear la puerta.

- Un candado verde desbloqueado indica que la puerta está desbloqueada.
- Un candado rojo con llave indica que la puerta está cerrada.

Para agregar o cambiar el PIN

Important: Cuando utilice Global Link Connect, programe siempre el PIN desde la aplicación. La aplicación no puede operar la cerradura si el PIN programado en la cerradura es diferente del PIN ingresado en la aplicación.

1. Mantén presionado el icono del candado de la cerradura en la pantalla de inicio.
2. Presiona el icono de lápiz junto al campo PIN.
3. Ingrese el nuevo PIN dos veces.
4. Toque Save.

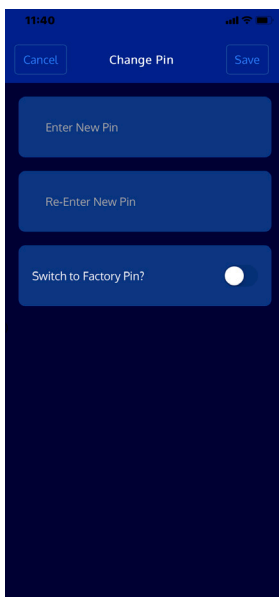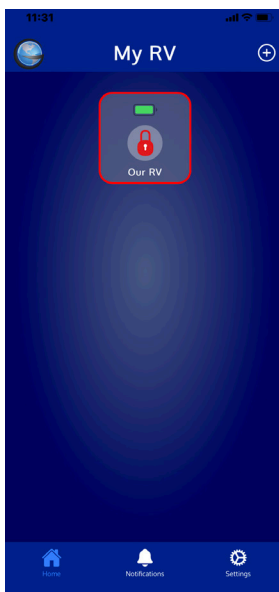



Global Link Connect

for Global Link Ultra ES Pro Smart Lock



Quick Start Guide

To check a lock's status

1. Open the app or tap Home to go to the home screen. The lock's icon shows its current status:

- **Red, locked padlock:** Door is locked.
- **Green, unlocked padlock:** Door is unlocked.
- **Green battery icon:** Battery is normal.
- **Red battery icon:** Battery is low.
- **Grayed-out padlock and battery icon:** Lock is disconnected from the app.
- **Spinning icon:** App is currently connecting to the lock.

2. To refresh lock status information, swipe down on the home screen.

3. Press and hold a lock's padlock icon to view detailed information.

To enable/disable Battery Saver

The Battery Saver feature disables automatic reconnection attempts when the app loses connection to the lock, such as when the lock is no longer within communication range. This feature improves the smartphone's or tablet's battery life; it does not affect the lock's battery life.

1. Tap Settings.
2. On the Settings screen, tap the Battery Saver slider button to enable or disable the feature.

To reconnect the app to the lock

From the home screen, tap the lock's grayed out padlock icon. When connected, the lock's padlock icon appears red (locked) or green (unlocked).

Guide de démarrage rapide

Pour vérifier l'état d'un verrou

1. Ouvrez l'application ou appuyez sur Home pour accéder à l'écran d'accueil. L'icône du verrou indique son état actuel :

Cadenas rouge verrouillé : la porte est verrouillée.

Cadenas vert déverrouillé : la porte est déverrouillée.

icône de batterie verte : la batterie est normale.

icône de batterie rouge : la batterie est faible.

Cadenas et icône de batterie grisés : le verrou est déconnecté de l'application.

icône en rotation : l'application est actuellement en train de se connecter au verrou.

2. Pour actualiser les informations sur l'état du verrouillage, balayez vers le bas sur l'écran d'accueil.

3. Appuyez sur l'icône du cadenas d'un verrou et maintenez-la enfoncée pour afficher des informations détaillées.

Pour activer/désactiver Battery Saver

La fonction Battery Saver désactive les tentatives de reconnexion automatique lorsque l'application perd la connexion au verrou, par exemple lorsque le verrou n'est plus à portée de communication. Cette fonctionnalité améliore la durée de vie de la batterie du smartphone ou de la tablette ; cela n'affecte pas la durée de vie de la batterie du verrou.

1. Appuyez sur Settings.
2. Sur l'écran Settings, appuyez sur le bouton du curseur Battery Saver pour activer ou désactiver la fonction.

Pour reconnecter l'application au verrou

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de cadenas grisée du verrou. Une fois connecté, l'icône du cadenas du verrou apparaît en rouge (verrouillé) ou en vert (déverrouillé).

Guía de inicio rápido

Para comprobar el estado de una cerradura

1. Abra la aplicación o toque Home para ir a la pantalla de inicio. El icono de la cerradura muestra su estado actual:

Candado rojo cerrado: la puerta está bloqueada.

Candado verde abierto: la puerta está desbloqueada.

Icono de batería verde: la batería es normal.

Icono de batería rojo: la batería está baja.

Candado e icono de batería en gris: la cerradura está desconectada de la aplicación.

Icono giratorio: la aplicación se está conectando actualmente a la cerradura.

2. Para actualizar la información del estado de bloqueo, deslice el dedo hacia abajo en la pantalla de inicio.

3. Mantén presionado el icono del candado de una cerradura para ver información detallada.

Para habilitar/deshabilitar Battery Saver

La función de Battery Saver desactiva los intentos de reconexión automática cuando la aplicación pierde la conexión con la cerradura, como cuando la cerradura ya no está dentro del rango de comunicación. Esta función mejora la duración de la batería del teléfono inteligente o tableta; no afecta la duración de la batería de la cerradura.

1. Presiona Settings.
2. En la pantalla Settings, toque el botón deslizante Battery Saver para habilitar o deshabilitar la función.

Para volver a conectar la aplicación a la cerradura

En la pantalla de inicio, presiona el icono de candado atenuado de la cerradura. Cuando está conectado, el icono del candado de la cerradura aparece en rojo (bloqueado) o verde (desbloqueado).

